



## Notice de montage ENCASTRÉ :

- DECOLED
- DECOLED BRILLANT
- DECOLED ORIENTABLE
- DECO CASAMBI
- KADRO R
- ROXY



KADRO R & DECOLED ORIENTABLE




Equipement

**ON/OFF** ou **DALI**


**Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100**

① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

Mettre  
**HORS  
TENSION**

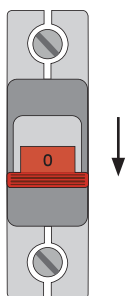


② Découpe à réaliser

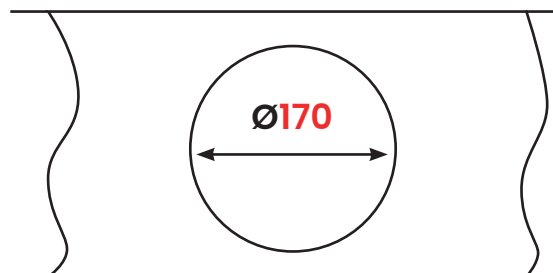


③ Raccordement au réseau


3A **ON/OFF**  
Standard

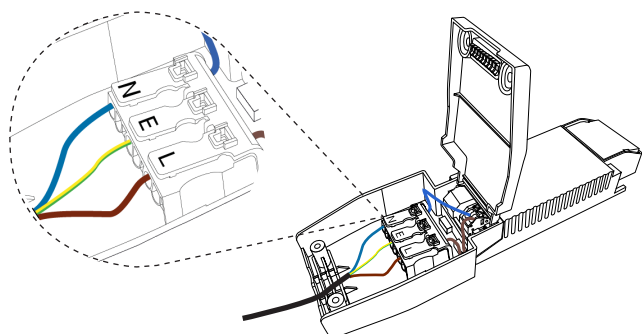


**DALI**

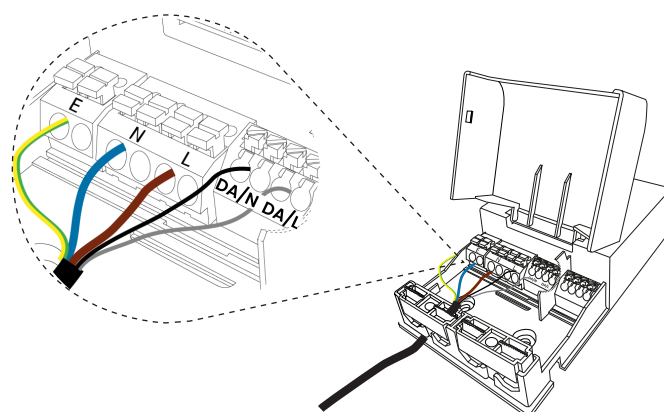


### 3B ON/OFF REPIQUABLE

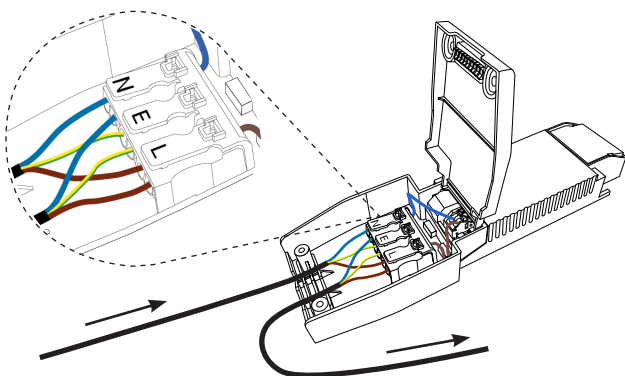

### DALI REPIQUABLE

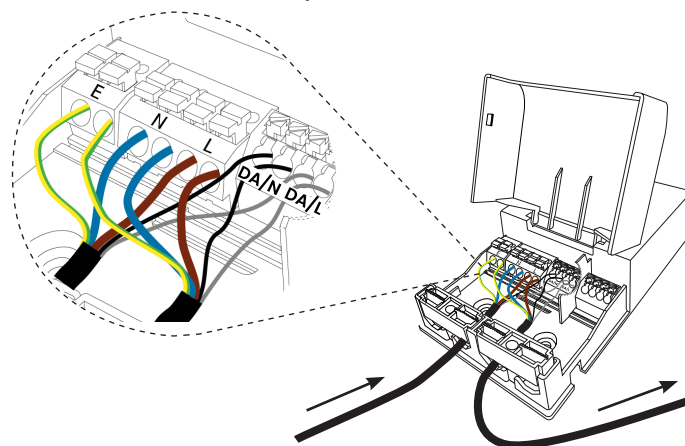


### Sch ma de câblage DALI

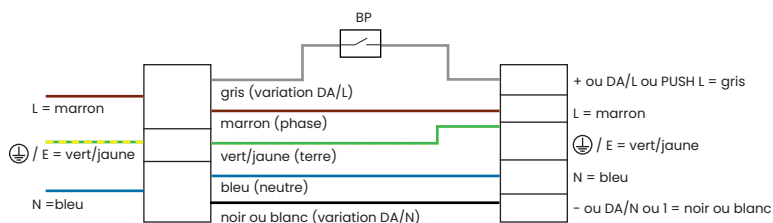


###  4 INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

###  5 Mettre sous tension

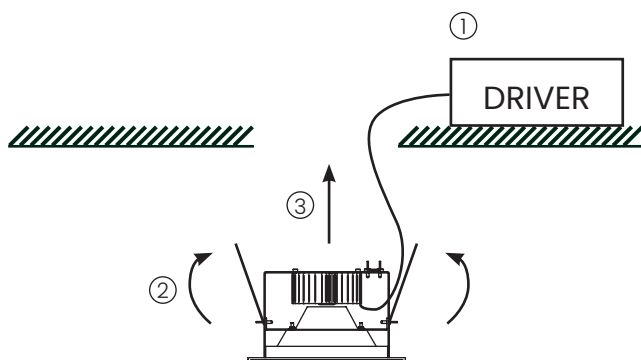

1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil au plafond

Mettre  
**SOUS  
TENSION**



**Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d' viter tout dommage  lectrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie**