



Notice de montage ENCASTRÉ :

- TRIMLESS 2

Equipement


ON/OFF ou DALI



Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées Hors Tension



② Découpe à réaliser

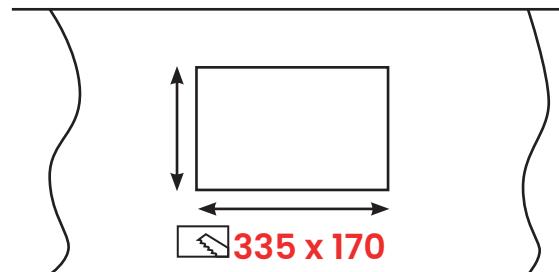


③ Raccordement au réseau

3A on/off

DALI

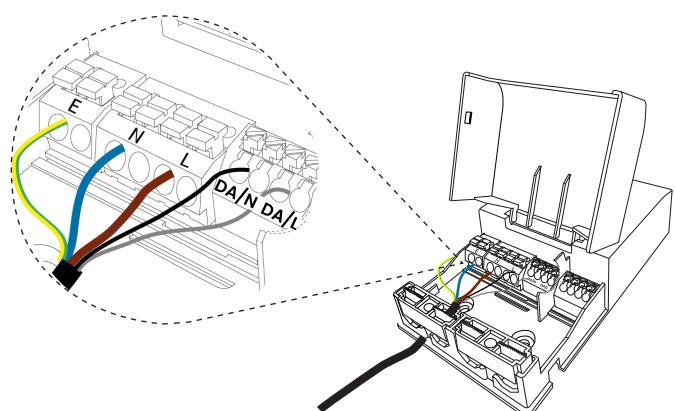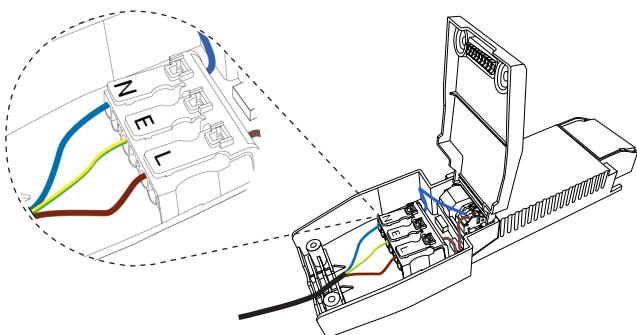

3B ON/OFF REPIQUABLE en standard

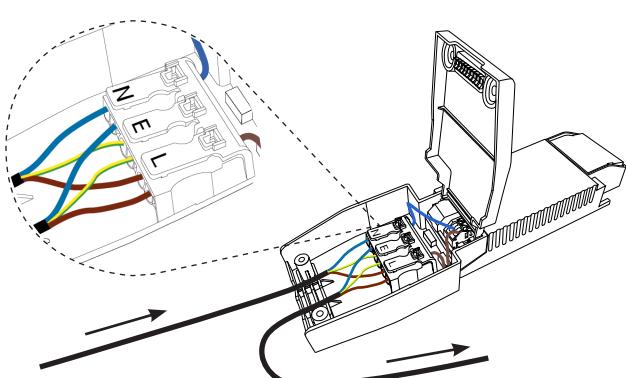

DALI REPIQUABLE en standard



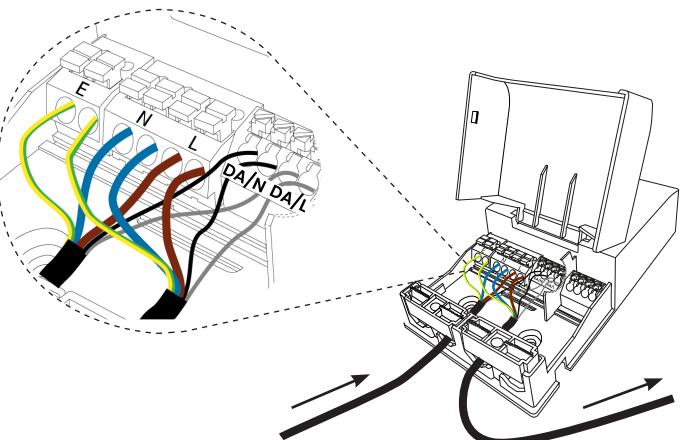


Schéma de câblage DALI

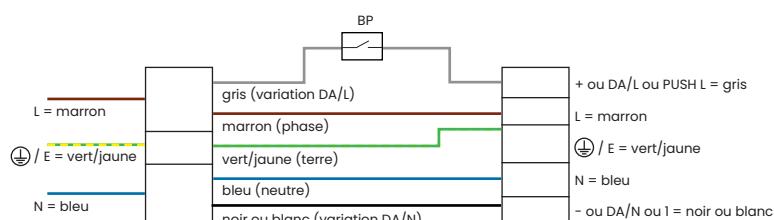


4 Installation

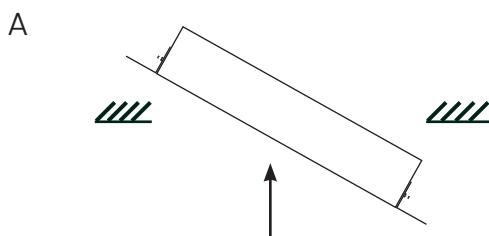


Insérer et positionner le boîtier dans le plenum

B

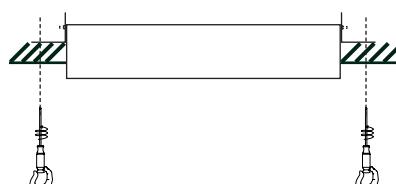


Fixer le boîtier au plafond à l'aide de vis (non fournies)

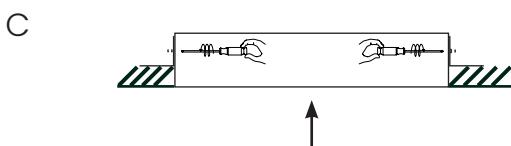

Ajuster la face du boîtier à l'aide des équerres coulissantes puis serrer les vis

D

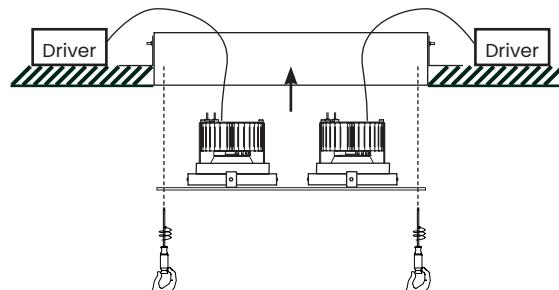

1. Placer les drivers dans le plafond
2. Connecter les drivers à l'appareil
3. Positionner l'appareil dans le boîtier et visser les vis de maintien

5 ↑ Une fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie