



# Notice de montage ENCASTRÉ :

- TRIMLESS 2

Equipement


ON/OFF ou DALI




**Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100**

①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**


② Découpe à réaliser

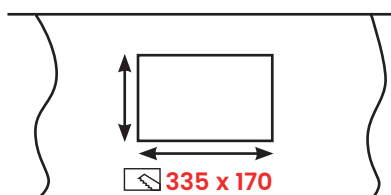


③ Installation

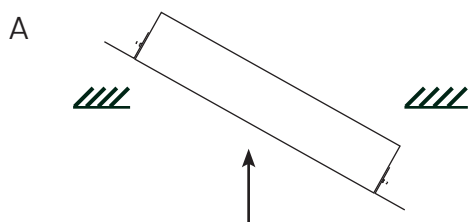


Insérer et positionner le boîtier dans le plenum

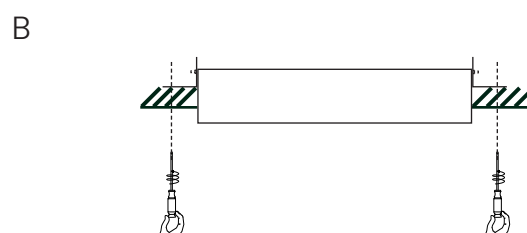

Fixer le boîtier au plafond à l'aide de vis autoperforantes (non fournies)

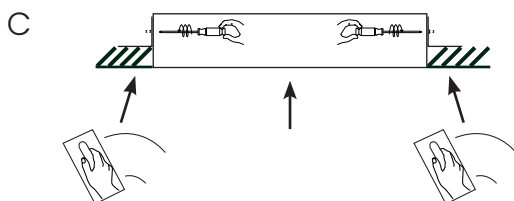


1. Ajuster la face du boîtier à l'aide des équerres coulissantes puis serrer les vis
2. Appliquer un enduit de finition sur la zone afin de recouvrir et masquer les vis, puis lisser pour obtenir une surface parfaitement plane

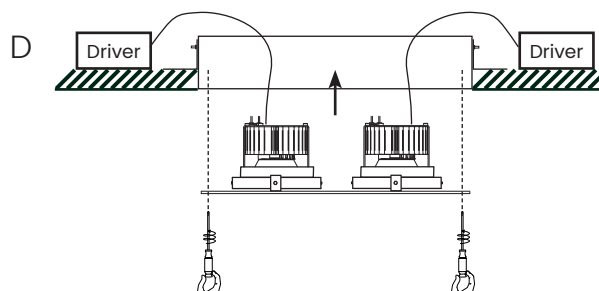


1. Placer les drivers dans le plafond
2. Connecter les drivers à l'appareil
3. positionner l'appareil dans le boîtier et visser les vis de maintien

## ④ Raccordement au réseau


4A ON/OFF

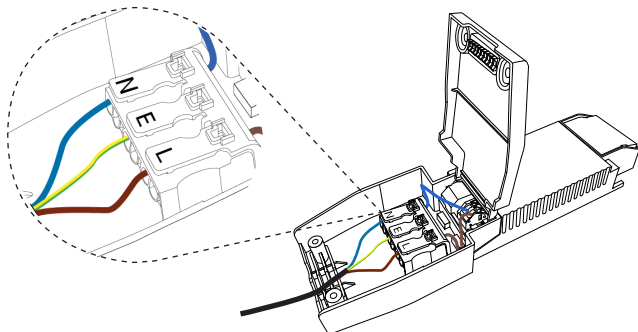

DALI

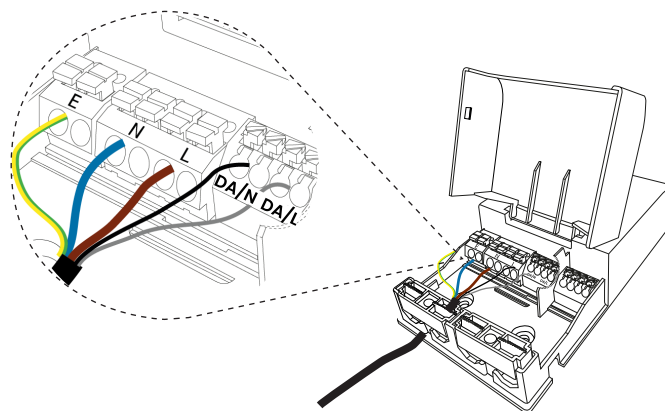

4B ON/OFF REPIQUABLE en standard

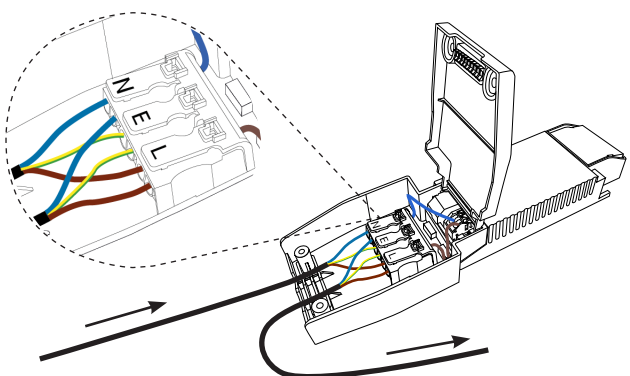

DALI REPIQUABLE en standard


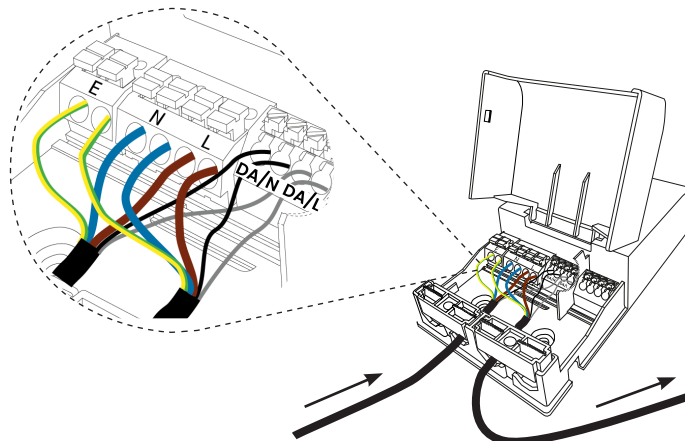


Schéma de câblage DALI

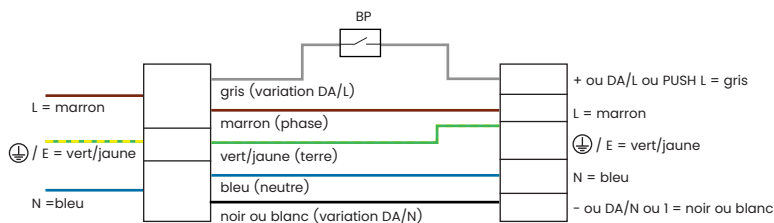

## ⑤ ↑ Une fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

**Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie**