



Notice de montage ENCASTRÉ :

- DOMILED 1
- DOMILED 2
- DOMILED 3

Equipement


ON/OFF ou **DALI**




Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

- ① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

Mettre
**HORS
TENSION**

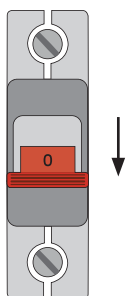

- ② Découpe à réaliser

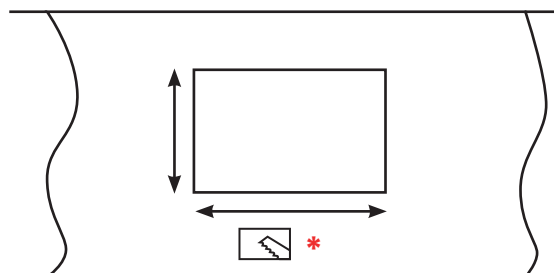


* **DOMILED 1**
185 x 185

DOMILED 2
350 x 180


DOMILED 3
515 x 180

- ③ Racordement au réseau


3A **ON/OFF**

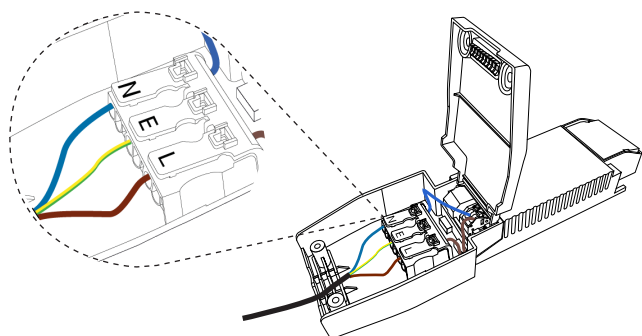

DALI

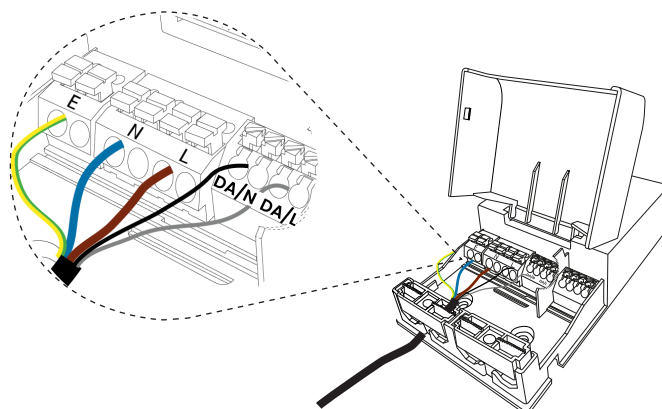

3B ON/OFF REPIQUABLE en standard

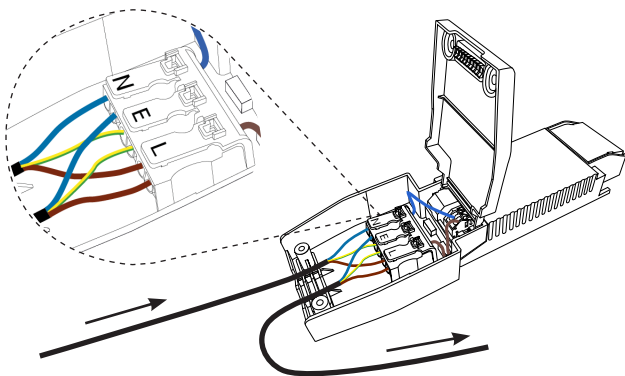

DALI REPIQUABLE en standard



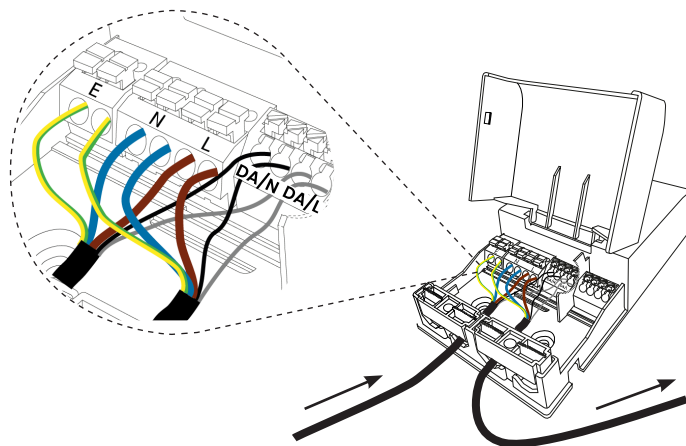


Schéma de câblage DALI

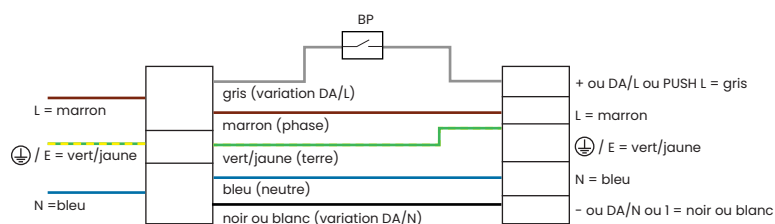


④ INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

DOMILED 1

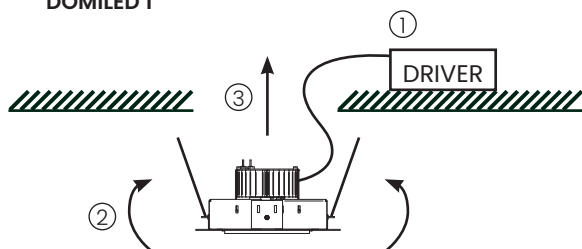

1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil en place


DOMILED 2 - DOMILED 3

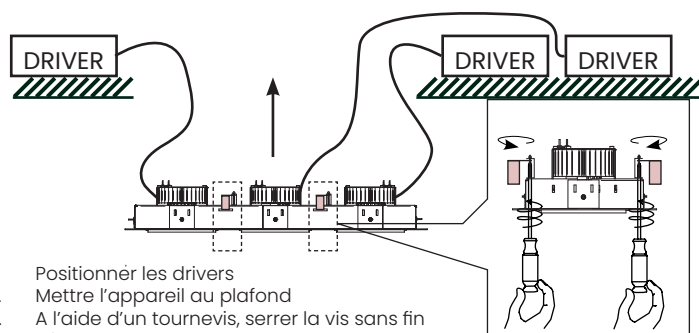

1. Positionner les drivers
2. Mettre l'appareil au plafond
3. A l'aide d'un tournevis, serrer la vis sans fin afin de verrouiller les crochets

⑤ Mettre sous tension

Mettre
**SOUS
TENSION**

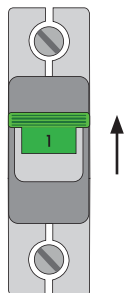

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie