



Notice de montage

SUSPENSIONS :

- MEMBA
- SNAK
- VAS 300
- VAS 300 Alu
- ISOTOP
- POLEN
- POLY
- LEDY

Equipement

ON/OFF ou DALI



5

23° - 28°
37° - 42°
49° - 57°


1.6 kg
3.5 kg
5.5 kg

Garantie


Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

- ① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**


Mettre
**HORS
TENSION**

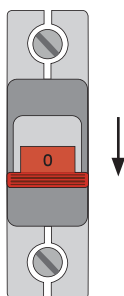

- ② Positionner le pavillon sur le câble d'alimentation, avec le filin acier

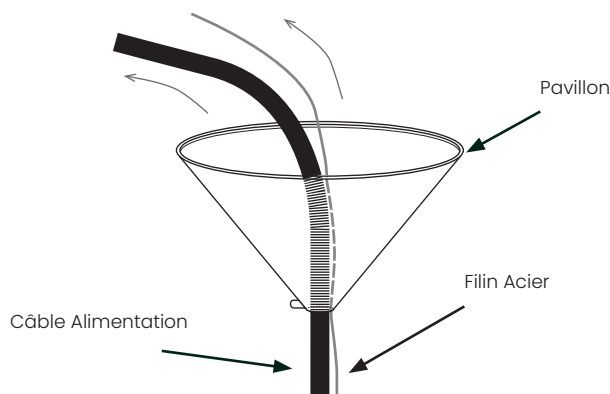

- ③ Faire passer le filin acier dans le crochet, au plafond

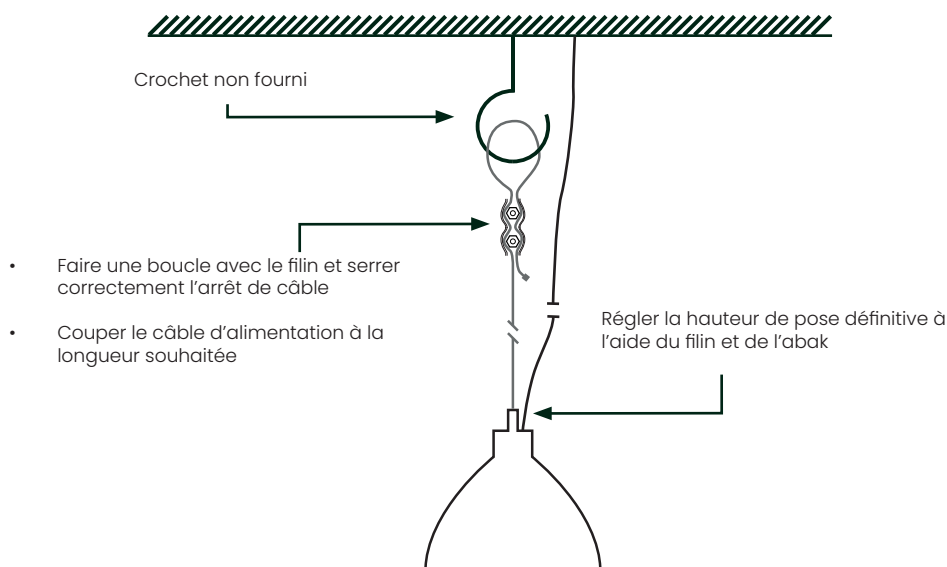

④ Raccordement au reseau



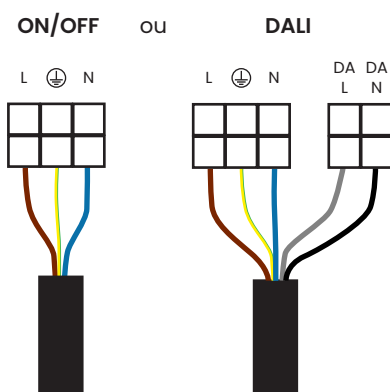


Schéma de câblage DALI

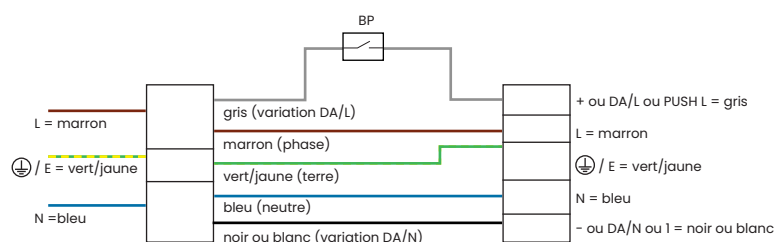


⑤ Mettre le pavillon en position définitive et serrer la vis de blocage

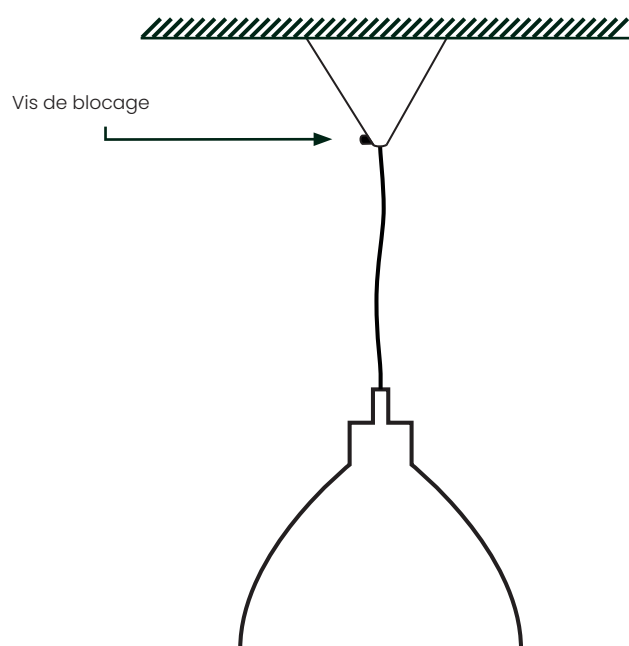

⑥ Mettre sous tension

Mettre
**SOUS
TENSION**

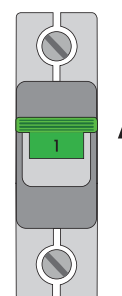

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie