



Notice de montage

ENCASTRÉ DE SOL :

- TIPO



36°

500 kg



Garantie

Equipement **ON/OFF**

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation

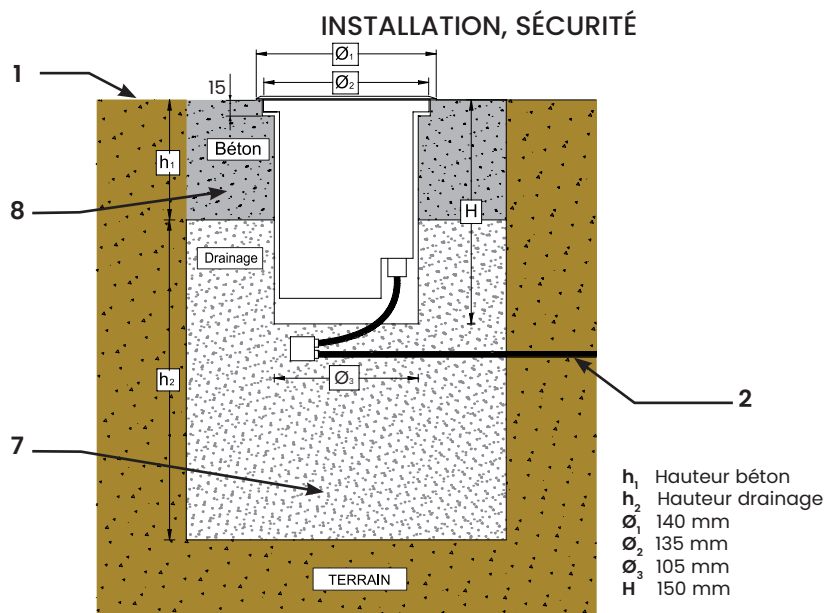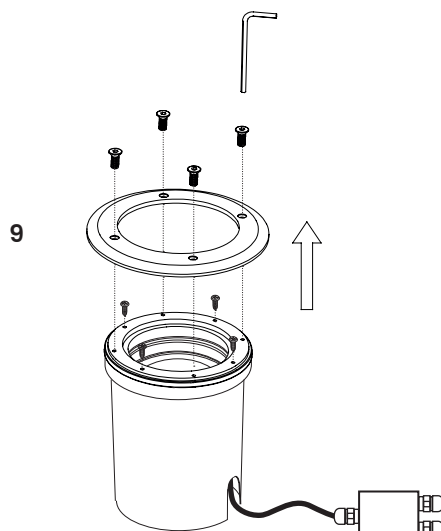

IMPORTANT

Il est impératif de prévoir un drainage gravier lors de l'installation du spot encastré. Prévoir un encastrément de dimension plus importante que l'appareil. Éviter d'installer l'appareil dans un endroit creux ou susceptible d'être inondé. Attention de ne pas poser des objets sur le verre du spot encastré comme, par exemple : des chaises, banc, coussin etc...

Cubispot décline toute responsabilité dans le cas où ces recommandations ne sont pas respectées.

Bien respecter le sens de montage du verre, à fleur avec la collerette inox

ATTENTION

Tenir compte du dégagement de chaleur à la surface du verre.

Classement C° : C5 LED.

A la surface du verre du luminaire, la température atteint 50°C.

(mesuré suivant la norme EN60598 à une température ambiante de TA 20°C).

L'accès à la lampe se fait par dévissage de la face avant.


Lors du démontage, faire attention au verre et au joint : ils doivent impérativement être repositionnés correctement pour assurer une parfaite étanchéité de l'appareil.

Ne jamais utiliser d'outils (tournevis) pour sortir le verre de son logement, afin d'éviter tout pincement qui pourrait endommager le joint.

Afin de minimiser la condensation à l'intérieur du dispositif, il doit fonctionner pendant environ 1h sans le verre de protection. Après cela, mettre le verre en place et serrer les vis pour fermer l'appareil. Lorsque vous éteindrez l'appareil, celui-ci va refroidir, créer un vide d'air et se mettre sous pression.

1. Prévoir une surface plane, stable, non inondable et non inflammable.
2. Amener le câble d'alimentation enterré jusqu'au connecteur du spot encastré.
3. Desserrer les vis du boîtier de raccordement du spot encastré pour accéder au bornier.
4. Introduire le câble dans le presse-étoupe, puis les raccorder aux bornes (Cf. «3-Raccordement réseau»)
5. Serrer le presse-étoupe.
6. Resserrer les vis du boîtier de raccordement.
7. Prévoir un drainage en gravier suffisant sous l'encastré de sol.
8. Prévoir un encastrément béton d'au moins la moitié de la hauteur du spot encastré.
9. Placer le luminaire dans son emplacement, puis le fixer.
Si nécessaire, démonter le collerette inox pour régler l'orientation du luminaire

③ Raccordement au réseau



④  Une fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie